

Double bras articulé à ressorts pneumatiques

pour moniteurs jusqu'à 32" (81 cm)

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce double bras de support articulé pour moniteurs, qui peut se fixer à votre table pour une utilisation pratique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Désignation	Objet	Туре	Qté
A : Support supérieur pour table			1
B : Support inférieur pour table			1
C : Vis M8 x 90		M8*90	1
D : Pièce de raccord			1
E : Vis M8 x 160		M8*160	1
F : Bras articulé inférieur			2
G : Bras articulé supérieur			2
H : Support pour écran			2
I : Vis M4 x 12	2	M4*12	8
J : Clé Allen M6		M6	1
K : Clé Allen M4		M4	1
L : Clé Allen M3		M3	1

Variantes du produit

PX-1486-675: Bras articulé à ressorts pneumatiques pour moniteurs jusqu'à 32" (81 cm)

PX-1487-675 : Double bras articulé à ressorts pneumatiques pour moniteurs jusqu'à 32" (81 cm)


Instructions de montage




ATTENTION:

Le double bras articulé à ressorts pneumatiques est conçu pour deux moniteurs ne pesant pas plus de 10 kg chacun!


1. Fixez le support supérieur pour table (A) avec le support inférieur pour table (B) sur le bord de la table. Le support peut être ajusté à l'épaisseur du plateau de votre table, en serrant pour cela la vis (C) de façon appropriée.

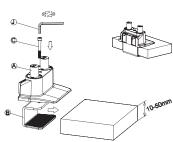


2. Vous pouvez également visser le support supérieur pour table (A) à votre table, à l'aide de la pièce de raccord (D). Pour cela, veuillez noter que l'épaisseur de la table ne doit pas dépasser 60 mm. Percez un trou d'un diamètre de 8,5 à 60 mm dans le plateau de la table, puis vissez les éléments (A) et (D) à l'aide de la vis (E).

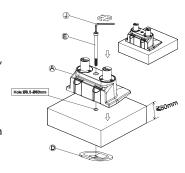


Placez les bras inférieurs
 (F) sur le support supérieur pour table (A).

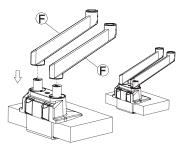


 Placez les bras supérieurs (G) sur les bras inférieurs (F).



 Vissez fermement le support pour moniteur (H) sur votre moniteur à l'aide des vis (I).

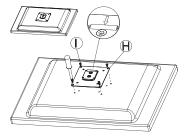

6. Faites glisser le moniteur et son support (H) dans le bras supérieur (G) en suivant la direction de la flèche imprimée, jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.

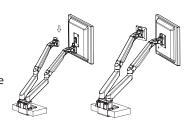




NOTF.

Pour l'installation, il est recommandé de faire tenir le moniteur par une autre personne.


 Enlevez des bras articulés les capuchons noirs couvrant le passe-câble. Pour ce faire, suivez l'ordre indiqué sur l'illustration: a, b, c.



8. Faites passer les câbles à travers les guides correspondant. Remettez ensuite les capuchons noirs en place. Laissez entre les bras articulés (F) et (G) environ 40 à 50 mm de mou pour les câbles.

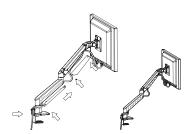

 Pour fixer le bras articulé, serrez les vis aux endroits indiqués sur l'illustration.

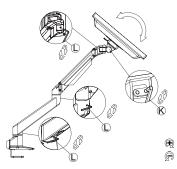



NOTE:

Assurez-vous que les vis sont fermement serrées afin d'éviter tout risque d'endommagement du moniteur.

10. Pour modifier l'orientation du moniteur en fonction des ressorts pneumatiques, tournez la vis indiquée sur l'illustration à l'aide de la clé Allen (K).



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'utilisez plus le bras articulé pour moniteur si des éléments du produit sont endommagés.
- Fixez le bras articulé pour moniteur uniquement à une table suffisamment stable. Les tables avec plateau en verre, en céramique, en pierre, ou en fibre de bois recouverte d'un revêtement plastique (contreplaqué), ne conviennent pas pour fixer ce produit.
- Ne fixez pas le bras pour moniteur sur des étagères ou sur des surfaces instables, fragiles et/ou branlantes.
- Les vis de blocage peuvent laisser des traces sur le plateau de la table. Pour cette raison, évitez de fixer le produit sur un meuble ou une table de valeur.
- Ne fixez sur chaque bras articulé qu'un seul écran plat dont le poids ne doit pas dépasser 10 kg.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!